

取扱説明書

駐禁ポール

OT-550-330-1 駐禁ポール(小)蛇紋「駐車禁止」
 OT-550-330-2 駐禁ポール(小)赤御影「駐車禁止」
 OT-550-330-5 駐禁ポール(小)鎔石「駐車禁止」
 OT-550-330-6 駐禁ポール(小)御影「駐車禁止」
 OT-550-340-1 駐禁ポール(小)蛇紋「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-340-2 駐禁ポール(小)赤御影「駐車ご遠慮下さい」

OT-550-340-5 駐禁ポール(小)鎔石「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-340-6 駐禁ポール(小)御影「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-310-1 駐禁ポール(大)蛇紋「駐車禁止」
 OT-550-310-2 駐禁ポール(大)赤御影「駐車禁止」
 OT-550-310-5 駐禁ポール(大)鎔石「駐車禁止」
 OT-550-310-6 駐禁ポール(大)御影「駐車禁止」

OT-550-320-1 駐禁ポール(大)蛇紋「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-320-2 駐禁ポール(大)赤御影「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-320-5 駐禁ポール(大)鎔石「駐車ご遠慮下さい」
 OT-550-320-6 駐禁ポール(大)御影「駐車ご遠慮下さい」

このたびは、「駐禁ポール」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

⚠️ ご注意

製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 自然石の風合いを出すために塗装表面にざらつきがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 本品はプラスチックを主原料にしています。火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置される際は衝撃を与えないでください。本体の破損や塗装面を傷つける恐れがあります。
- 設置される際は通行などの妨げにならないようご配慮ください。
- 転倒を防ぐため、ペットボトル等のおもりを必ずセットしてください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。

はじめにペットボトルを用意してください。



本品は転倒を防止するため、内部にペットボトルを入れられるよう設計されています。

2ℓペットボトル×4本(1.5ℓのペットボトルでも可能です)


組み立て方法

この説明書のイラストは駐禁ポール(大)で表現していますが、組み立ての方法、手順は駐禁ポール(小)も同じです。

- 1** ポール本体を横向けに倒し、水を入れたペットボトルを入れます。
 ※本体の穴が見える位置まで差し込んでください。

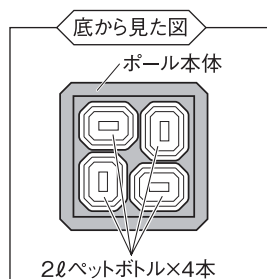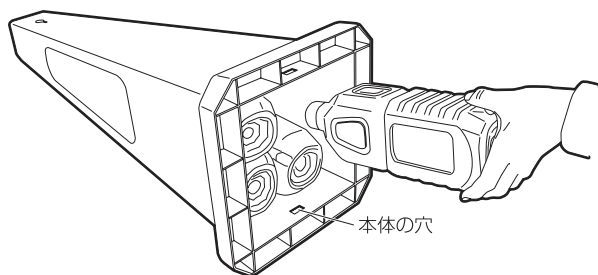



- 2** 底板のツメ(2カ所)を本体の穴に、はめ込んでください。
 (ツメの方向…大のマークをポール本体の穴に合わせます)

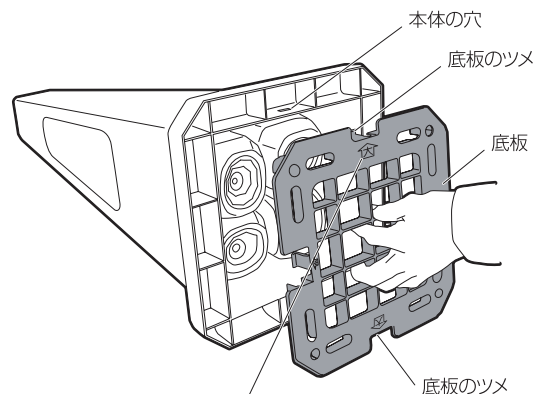

大マークのツメを本体側の穴にはめ込む

複数のポールを立てる際、この穴にメッセージポール専用アルミバー(別売)や、メッセージポール用ロープ(別売)を取り付け、複数のポールをつないで誘導や規制などの目的に使用できます。また、市販のプラスチックチェーンを取り付けることもできます。

- 3** セット完了。

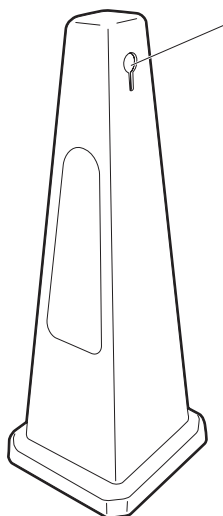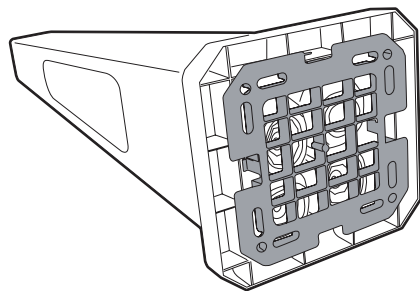

■ 底板のはずし方

- ① 底板のツメ部分にマイナスドライバーを差し込み、
- ② 矢印の方向に立ち上げるとはずれます。

