組立·取扱説明書

ベビーカースタンド 5台用


OT-562-005-0

このたびは、「ベビーカースタンド 5台用 |をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。


✓!\ ご注意 製品を安全にお使いいただくために次の項目を必ずお守りください。

- ●製品の用途以外の使用はしないでください。
- ●組み立ての際は、手指をはさんだり、金属の端面でケガをしない ように、十分ご注意ください。
- ●製品の上に乗ったり、もたれかかったりしないでください。 ケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。
- ●火気の近くでは使用しないでください。
- ●製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、破損の 原因になります。
- ●使用中にネジの緩みによるがたつきが生じた場合は早めに締め 直してください。変形、転倒の原因になります。
- ●強風の発生しやすい場所や屋外での設置は避けてください。
- ●傾斜地や凸凹、段差のある場所では設置・使用しないでください。
- ●設置させる際は通行の妨げにならないようご配慮ください。
- ●移動の際はキャスターのロックを解除してください。 転倒、破損の原因になります。
- ●キャスターのロック時でも床の状況によっては動くことがあります のでご注意ください。

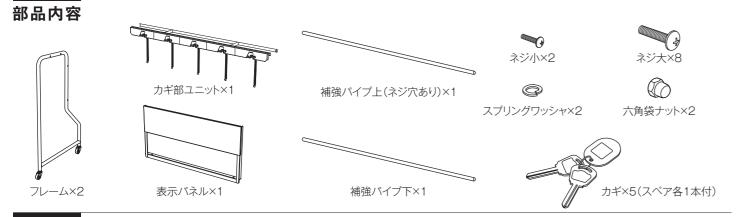


※組み立て作業は2人で行ってください。※床や商品を傷つけないように柔らかい布やダンボールを敷いてから 作業を行ってください。※作業の前にプラスドライバー、10mmスパナまたはモンキーレンチをご用意ください。

■ 図の様にフレームに補強パイプ上と補強パイプ下をネジ大で仮締めします。

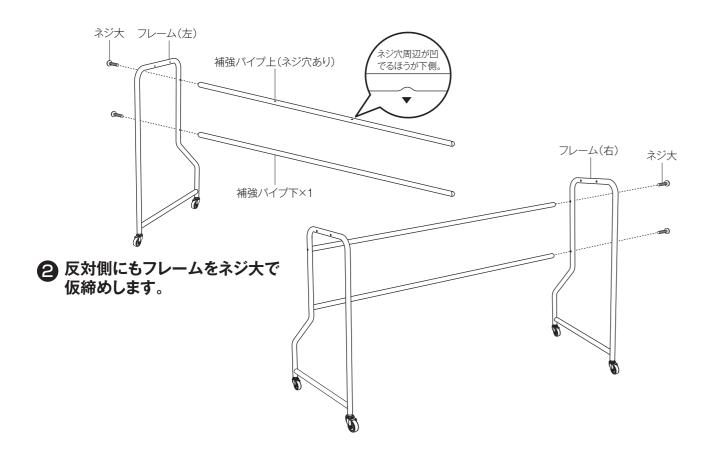


カギ部ユニットを両側のフレームに ネジ大で仮締めします。

4 表示パネルを図のようにネジ小、スプリング ワッシャ、六角袋ナットで仮締めします。

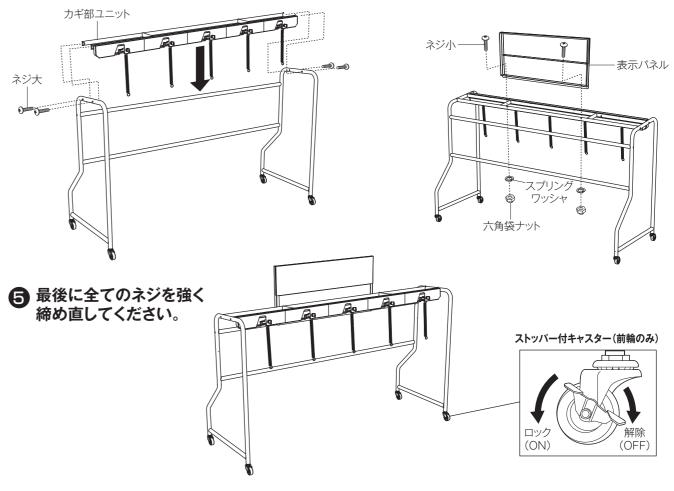




リングチェーン リングチェーンをベビーカーに 通します。

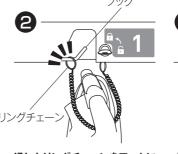

通したリングチェーンをフックに

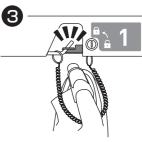

カギを回して施錠します。 開錠する際は、逆の手順で おこないます。

お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませ て表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。 中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用したお手入れは表面の劣化や破損の原因になる恐れがあります のでご注意ください。

ご注意:シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤は使用しないでください。

末永く安全にご使用頂くためにネジの再固定など定期的な点検を推奨します。

ひっかけます。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。



品質表示

質 本体フレーム:スチールに粉体塗装: 表示パネル・カギ部ユニット:電気亜鉛 メッキ鋼板に粉体塗装

使用上ご注意

●カギがかかっている状態で、無理にベビー カーを引き抜かないでください。

●使用時、あるいは収納時はキャスターを

●カギの紛失・破損の際は弊社係員まで

破損や故障の原因になります。

ロックしてください。

ご連絡ください。

サイズ 約W1700×D650×H1240mm

キャスター直径 50mm 量 約18kg

MADE IN JAPAN



名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371 札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552 仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565 埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118



受付時間9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホートページアドレス https://www.teramoto.co.in

